



D027NZ001-00
FRE
Version 0

Guide d'installation rapide

brother

HL-L3215CW / HL-L3220CW / HL-L3220CWE / HL-L3220CDW / HL-L3240CDW /
HL-L3280CDW / HL-L8230CDW / HL-L8240CDW

Lisez le *Guide de sécurité du produit* en premier, puis lisez ce *Guide d'installation rapide* pour suivre la bonne procédure d'installation.
Les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

FR

NL





Instructions de configuration en vidéo : support.brother.com/videos




Les manuels les plus récents sont disponibles sur le site internet Brother support : support.brother.com/manuals

Déballez l'appareil et vérifiez les composants

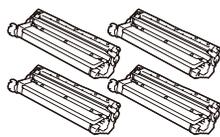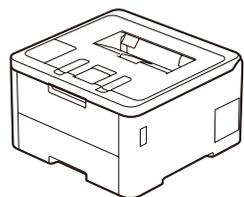

**Ensembles unité tambour/
cartouche de toner***
(Noir, Cyan, Magenta et Jaune)


* Installé sur l'appareil



**Bac de récupération
du toner usagé***



**Cordon
d'alimentation CA**



Courroie*



**Guide d'installation
rapide
Guide de sécurité du
produit**

REMARQUE :

- Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays.
- Les interfaces de connexion disponibles varient d'un modèle à l'autre. Si nécessaire, vous devez acquérir le câble d'interface correct.

• Câble USB

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres.

• Câble réseau (HL-L3240CDW / HL-L3280CDW / HL-L8240CDW)




Utilisez un câble droit à paires torsadées de Catégorie 5 (ou supérieure).

- Les illustrations de ce *Guide d'installation rapide* représentent le modèle HL-L3240CDW.

- Brother entend réduire le gaspillage et économiser les matières premières et l'énergie nécessaires à leur production. Visitez www.brotherearth.com pour en savoir plus sur nos activités environnementales.



1 Retirez les matériaux d'emballage de l'appareil et réinstallez les ensembles unité tambour/cartouche de toner

Retirez tout le ruban d'emballage bleu.

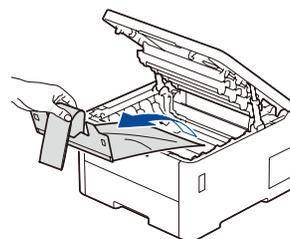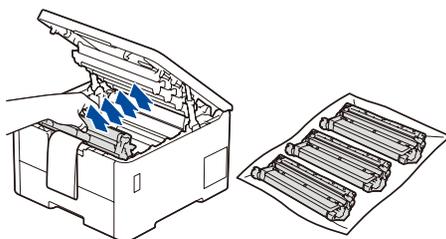
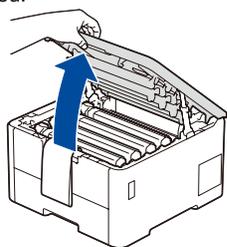


Retirez les sections orange de chaque cartouche.



x4

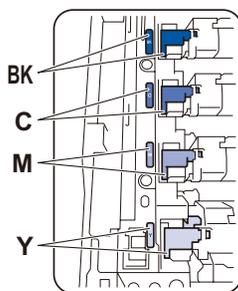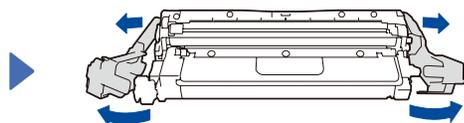



Poussez fermement.

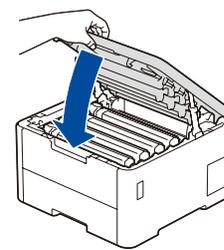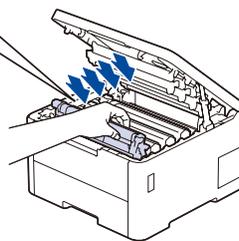


2 Chargez du papier dans le bac

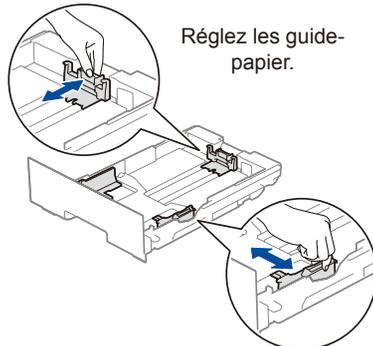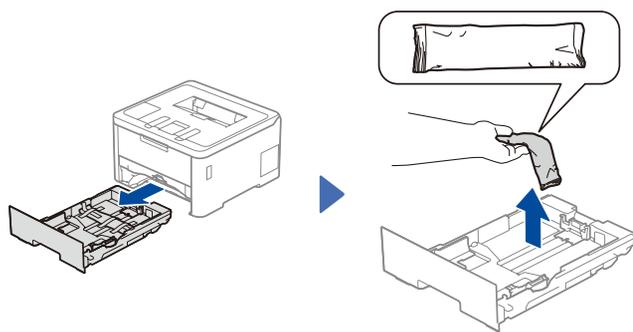

Ne dépassez pas ce repère.

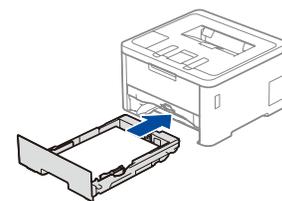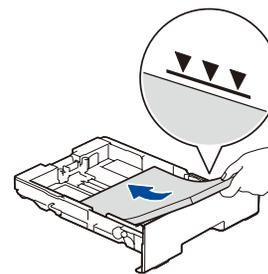


3 Connectez le cordon d'alimentation, puis mettez l'appareil sous tension

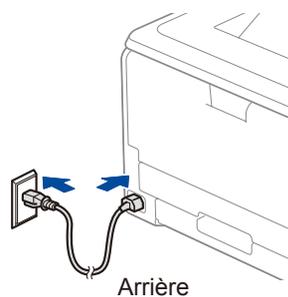

Arrière

L'emplacement du bouton de mise sous tension varie en fonction du modèle.

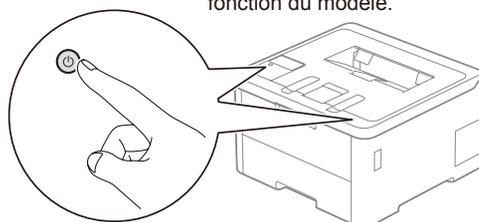

Avant


REMARQUE :

Avant de brancher le cordon d'alimentation, localisez l'étiquette de numéro de série à l'arrière ou sur le côté de l'appareil. Prenez note de ce numéro pour l'enregistrement et l'assistance sous garantie.

4 Choisissez votre langue (si nécessaire)

■ Pour les modèles à écran LCD

1. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner [Initial Setup (Param. système)], puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner [Local Language (Langue locale)], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Cancel (Annuler)**.

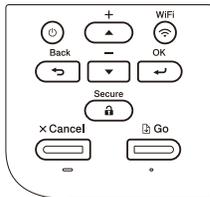

■ Pour les modèles à écran tactile

1. Sur l'écran tactile de l'appareil, appuyez sur [Settings (Paramètres)] > [All Settings (Tous les paramètres)] > [Initial Setup (Param. système)] > [Local Language (Langue locale)].
2. Appuyez sur votre langue.
3. Appuyez sur [OK].



5 Connectez votre ordinateur ou appareil mobile à l'appareil


Suivez ces étapes pour terminer la configuration en utilisant l'un des types de connexion disponibles sur l'appareil.

Visitez le site setup.brother.com pour télécharger et installer le(s) logiciel(s) de Brother.

Suivez les instructions et invites affichées à l'écran.

Configuration terminée


Votre appareil est maintenant prêt à imprimer. Pour rechercher le tout dernier microprogramme, visitez le site support.brother.com/up7.

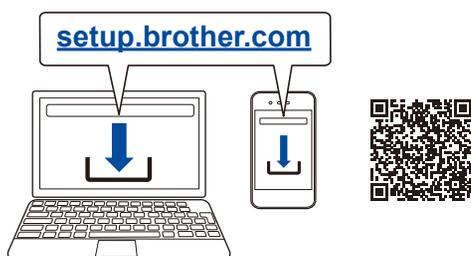

Avis important relatif à la sécurité du réseau :

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « Pwd ». Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Impossible d'établir la connexion ? Essayez les solutions suivantes :

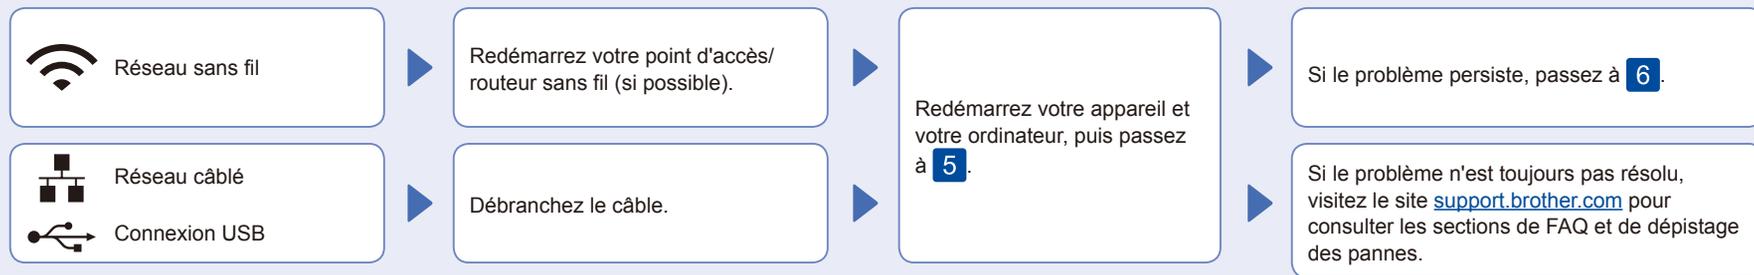


6 Configuration sans fil manuelle (modèles sans fil)

Si la configuration sans fil échoue, essayez de configurer la connexion manuellement.

Recherchez votre SSID (nom du réseau) et votre clé de réseau (mot de passe) sur votre point d'accès/routeur sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

SSID (nom du réseau)	
Clé de réseau (mot de passe)	

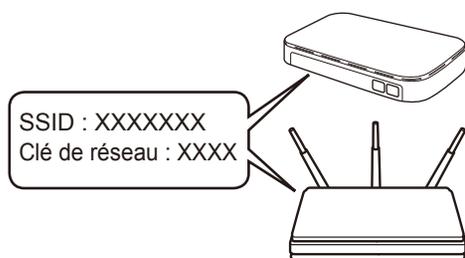

■ Pour les modèles à écran LCD

Pour sélectionner chaque option de menu, appuyez sur ▲ ou ▼, puis appuyez sur **OK** pour confirmer. Sélectionnez [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Rech. réseau]. Suivez les instructions affichées à l'écran.

■ Pour les modèles à écran tactile

Appuyez sur [Wi-Fi] > [Rechercher le réseau Wi-Fi]. Suivez les instructions affichées sur l'écran tactile.

Sélectionnez le SSID (nom de réseau) pour votre point d'accès/routeur sans fil et entrez la clé de réseau (mot de passe).

• Pour les modèles à écran LCD

Appuyez de façon prolongée sur ▲/▼ pour sélectionner l'un des caractères suivants : 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (espace)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^ _ { } ~

Passez à l'étape 5 pour installer le logiciel.

Une fois la configuration sans fil établie, l'écran tactile/LCD affiche [Branché].

En cas d'échec de la configuration, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès/routeur sans fil, et répétez l'étape 6.



Si vous ne trouvez pas ces informations, demandez-les à votre administrateur réseau ou au fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil.